



Den originale!

MASTER PL-S 2P

MASTER PL-S er et effektivt, kompakt lysstofrør med lavt wattforbrug, der som regel bruges i dekorative og retningsbestemte armaturer. Den originale Philips-broteknologi garanterer en perfekt belysning i applikationen, hvilket resulterer i bedre belysning og højere virkningsgrad end den bøjede teknologi. Den tobenede version er designet til brug på elektromagnetiske forkoblinger og fås med plug-in/pull-out-sokkel.

Fordele

- Optimal lyseffekt ved kort eller lang tids brug
- Forskellige lysfarver
- God farvegengivelse (CRI > 80)

Funktioner

- Tobenet sokkel og armaturhus med den særlige glimtænder og kondensator
- Lysstofrørteknologi (trifosfor)
- Lav lysforringelse under levetiden

Anvendelsesområder


- Beregnet til brug på hoteller, restauranter, teatre og i hjemmet
- Velegnet til brug i skilte, korridorer samt til sikkerheds- og retningsbelysning

Advarsler og sikkerhed


- Må kun anvendes sammen med elektromagnetiske forkoblinger
- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur og driftspositionen
- Dæmpning er ikke mulig
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

MASTER PL-S 2P

Versions

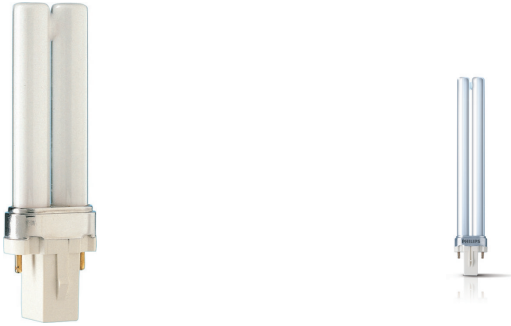

Målskitse

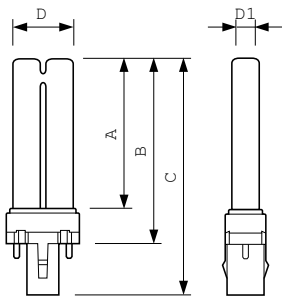

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm
MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm
MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm
MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm
MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	67 mm	83 mm	105 mm
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm
MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm
MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm
MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm
MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm
MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	67 mm	83 mm	105 mm

MASTER PL-S 2P

Godkendelse og anvendelsesområde

Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	1,4 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,4 mg

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Generelle oplysninger

Sokkel	G23
Levetid til 10 % fejl (nom.)	6500 h
Levetid til 50 % fejl (nom.)	10000 h
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	98 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	95 %
LSF-klassificeret, 8.000 t.	86 %

Temperatur

Dimensionerende temperatur (nom.)	28 °C
-----------------------------------	-------

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
26045170	MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT/5X10BOX	6 kWh
26048270	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	6 kWh
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	8 kWh
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	8 kWh
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	9 kWh
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	9 kWh
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	12 kWh
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	12 kWh
26062870	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	8 kWh
26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	9 kWh
26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	12 kWh

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Effekt (nominel) (nom.)
26045170	MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,180 A	5,5 W
26048270	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,180 A	5,5 W
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,175 A	7,2 W
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,175 A	7,2 W
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,170 A	8,8 W
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	0,170 A	8,8 W

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Effekt (nominel) (nom.)
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,155 A	11,9 W
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,155 A	11,9 W
26062870	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	0,175 A	7,2 W
26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	0,170 A	8,8 W
26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	0,155 A	11,9 W

Lysteknisk (1/3)

Order Code	Full Product Name	Kromaticitet for koordinat		Kromaticitet for koordinat	
		X (nom.)	Y (nom.)	Farvekode	Farvebetegnelse
26045170	MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,463	0,42	827	Glødelampe-hvid
26048270	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,38	0,38	840	Kold-hvid (CW)
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,463	0,42	827	Glødelampe-hvid

Order Code	Full Product Name	Kromaticitet for koordinat		Kromaticitet for koordinat	
		X (nom.)	Y (nom.)	Farvekode	Farvebetegnelse
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,38	0,38	840	Kold-hvid (CW)
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,463	0,42	827	Glødelampe-hvid
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	0,38	0,38	840	Kold-hvid (CW)

MASTER PL-S 2P

Order Code	Full Product Name	Kromaticitet		Farvekode	Farvebetegnelse
		for koordinat X (nom.)	for koordinat Y (nom.)		
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,463	0,42	827	Glødelampe-hvid
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,38	0,38	840	Kold-hvid (CW)
26062870	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	0,44	0,403	830	Varm hvid (WW)

Order Code	Full Product Name	Kromaticitet		Farvekode	Farvebetegnelse
		for koordinat X (nom.)	for koordinat Y (nom.)		
26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	0,44	0,403	830	Varm hvid (WW)
26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	0,44	0,403	830	Varm hvid (WW)

Lysteknisk (2/3)

Order Code	Full Product Name	Korreleret		LLMF-klassificeret, 2.000 t.	LLMF-klassificeret, 4.000 t.	LLMF-klassificeret, 6.000 t.	LLMF-klassificeret, 8.000 t.	Lyseffekt (nominel) (min.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm (nom.)
		farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (nom.)							
26045170	MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	2700 K	82	89 %	83 %	80 %	77 %	48 lm/W	-	250 lm
26048270	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	80	89 %	83 %	80 %	77 %	-	48 lm/W	250 lm
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	2700 K	82	94 %	91 %	89 %	86 %	-	57 lm/W	400 lm
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	80	94 %	91 %	89 %	86 %	-	57 lm/W	400 lm
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	82	94 %	91 %	89 %	86 %	-	67 lm/W	600 lm
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	4000 K	80	94 %	91 %	89 %	86 %	-	67 lm/W	590 lm
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	82	94 %	91 %	89 %	86 %	-	77 lm/W	900 lm
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	80	94 %	91 %	89 %	86 %	-	77 lm/W	900 lm
26062870	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	82	94 %	91 %	89 %	86 %	-	57 lm/W	400 lm
26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	82	94 %	91 %	89 %	86 %	-	67 lm/W	600 lm
26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	82	94 %	91 %	89 %	86 %	-	77 lm/W	900 lm

Lysteknisk (3/3)

MASTER PL-S 2P

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm (nominel) (nom.)
26045170	MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT/5X10BOX	259 lm
26048270	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	259 lm
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	405 lm
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	405 lm
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	583 lm
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	583 lm

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm (nominel) (nom.)
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	893 lm
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	893 lm
26062870	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	405 lm
26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	583 lm
26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	893 lm

