



MSR Gold™ MiniFastFit – udskiftning på få sekunder + længere levetid.

MSD Gold™ MiniFastFit

Den specialdesignede lyskildesokkel på MSR Gold™ MiniFastFit betyder, at denne lyskilde kan udskiftes på få sekunder, hvilket hjælper med at sikre non-stop underholdning. I tillæg hertil, sørger de innovative guldbelagte stikben for fremragende strømoverførsel for at forlænge lyskildens og lyskildefatningens levetid, hvorved udgifterne til lyskildeudskiftning reduceres. Lyskildens kompakte størrelse muliggør nem håndtering og design af kompakte armaturer, mens den meget korte lysbue giver fornemmelsen af stor klarhed og høj lysstråleintensitet. Desuden har MSD Gold™ MiniFastFit længere levetid, hvilket yderligere reducerer udgifter til lyskildeudskiftning.

Fordele

- Lyskildeudskiftning på nogle få sekunder
- Nem håndtering, mindre og lettere armaturer
- Reducerer tidlige lyskildeudfald og sammenbrud af lyskildefatninger.
Fremragende strømoverførsel
- Stor fornemmelse af klarhed
- Høj lysstråleintensitet
- Færre lyskildeudskiftninger

MSD Gold™ MiniFastFit

Funktioner

- Philips MiniFastFit
- Kompakt design
- Innovative guldbelagte stikben
- Farvetemperatur >8000K
- Meget kort lysbue
- Lang levetid (2.000 timer)

Anvendelsesområder

- Diskoteker
- Klubber
- Displaybelysning


Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions



Målskitse

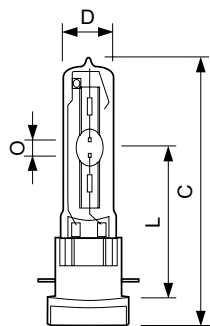

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSD Gold™ 300/2	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm
MiniFastFit 1CT/16						

