

MSR Gold™ FastFit – nem lyskildeudskiftning på få sekunder.

MSR Gold™ FastFit

Alle lyskilder brænder ud til sidst, men når det sker for en enkeltsoklet MSR Gold™ FastFit, kan den udskiftes på få sekunder – takket være den specialdesignede lyskildedefatning og lyskildesokkel. Lyskilden giver en høj lysstråleintensitet med rent, hvidt lys, samtidig med at de guldbelagte ender giver overlegen varmebeskyttelse og forhindrer for tidligt lyskildedefald. P3-teknologi gør det muligt at bruge den i mange stillinger og ved højere temperaturer, hvilket yderligere forlænger lyskildens levetid og konstansen af høj kvalitetslysudbyttet. Fordi FastFit-designet anvendes til både Philips Halogen og Ceramic ST-lyskilder, kan der meget hurtigt og nemt skiftes mellem lyskildeteknologier.

Fordele

- Lyskildeudskiftning på blot nogle få sekunder, kan erstatte halogenlyskilde
- Høj lysstråleintensitet
- Nem håndtering, mulighed for mindre og lettere armaturer
- Lysniveauer der kan øges
- Muliggør brug ved højere temperaturer i enhver brændposition. Længere levetid, færre tidlige lyskildedefald, konstant ydelse over tid
- Reducerer tidlige lyskildedefald og sammenbrud af lyskildeholdere. Fremragende strømovertagelse
- Rent, hvidt lys; farvepunkt tæt på sortimentet med sort kolbe

Funktioner

- Philips FastFit
- Meget kort lysbue
- Kompakt design
- Fleksibelt effektområde
- Philips' klemmebeskyttelse
- Innovative forgyldte tilslutningsben
- MSR-lyskildegas

Anvendelsesområder

- Underholdning


Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions



Målskitse

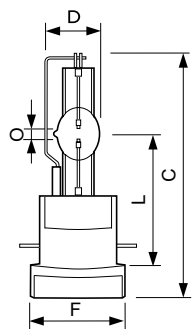

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm
MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm
MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm

Lysstyringsystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

Generelle oplysninger

Sokkel	PGJX50
Levetid til 50 % fejl (nom.)	750 h
Primært anvendelsesområde	Underholdning
Driftsposition	UNIVERSAL
Systembeskrivelse	FastFit

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Effekt (nominel) (nom.)
22119700	MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4	10,2 A	700 W
90850300	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	10,2 A	700 W

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Effekt (nominel) (nom.)
90830500	MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	15,4 A	2000 W
91949300	MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8	15,2 A	2000 W

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Farvekode	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (nom.)	Lysstrøm (min.)	Lysstrøm (nom.)
22119700	MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4	-	6000 K	80	45500 lm	50000 lm
90850300	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	2	7500 K	75	41800 lm	50000 lm
90830500	MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	2	7500 K	88	138000 lm	160000 lm
91949300	MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8	-	6050 K	91	162000 lm	180000 lm

