



Produkt

Flexo Print

Rørformede lavtrykssviksøvlamper (udladningslamper)

Fordele

- Bedste match med fotosensibiliserende stoffer
- Højeste udbytte på det bestrålede område

Funktioner

- Internt belagt med et hvidt fluorescerende pulver, der omdanner den kortbølgede UV-stråling til en nyttig aktinisk stråling
- Udsender stråling i området 380 - 480 nm med maksimum på 420 nm
- Spektralenergifordeling i henhold til spektralfølsomheden for en række diazo-fotokopipapirer
- For at fremhæve saltvandsakvarier bedst muligt anbefales TL /03 "Aqua Coral"-lamper sammen med "Natural Daylight"-lysstofrør med fuldt spektrum

Anvendelsesområder

- Diazo-trykkemaskiner
- Saltvandsakvarier
- Lysbehandling (behandling af gulsot hos neonatale)

Advarsler og sikkerhed



- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Flexo Print

Versions



Målskitse

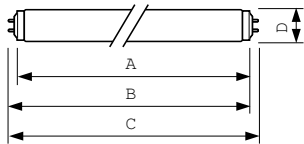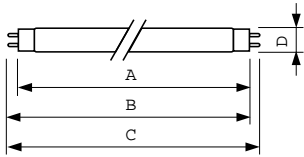

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 mm	1500 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
TL 100W/10-R UV-A	40,5 mm	1763,8 mm	1770,9 mm	1768,5 mm	1778 mm
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Generelle oplysninger

Sokkel G13

Lysteknisk

Farvekode 10-R

Farvebetegnelse Ultraviolet A

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform T38

UV

UV-B/UV-A (IEC) 0,1 %

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Lyskildens		Effekt
		strømstyrke (nom.)	Spænding (nom.)	(nominel) (nom.)
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	0,86 A	50 V	40,5 W
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	0,83 A	110 V	80 W

Order Code	Full Product Name	Lyskildens		Effekt
		strømstyrke (nom.)	Spænding (nom.)	(nominel) (nom.)
61281640	TL 100W/10-R UV-A	0,97 A	122 V	100 W
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	0,7 A	102 V	62 W

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Levetid til		
		50 % fejl (nom.)	Driftslevetid (nom.)	Primært anvendelsesområde
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	2000 h	2000 h	Reprografi (R)
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	1000 h	1000 h	Reprografi (R)

Order Code	Full Product Name	Levetid til		
		50 % fejl (nom.)	Driftslevetid (nom.)	Primært anvendelsesområde
61281640	TL 100W/10-R UV-A	2000 h	1000 h	Phototherapy
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	2000 h	1000 h	Reprografi (R)

UV

Order Code	Full Product Name	UV-A-stråling, 100 t.	UV-A-stråling, 0 t.
		(IEC)	(IEC)
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	7,4 W	8,0 W
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	20,5 W	-

Order Code	Full Product Name	UV-A-stråling, 100 t.	UV-A-stråling, 0 t.
		(IEC)	(IEC)
61281640	TL 100W/10-R UV-A	26,0 W	28,0 W
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	15,8 W	-

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	-
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	13,0 mg

Order Code	Full Product Name	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
61281640	TL 100W/10-R UV-A	13,0 mg
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	13,0 mg

