



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) – optimeret til elektroniske insektfangere

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Med et optimeret spektrum, der matcher husfluens øjenfølsomhed, er Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) / TL-E / PL-S og PL-L-lamper perfekte til at tiltrække insekter. De har næsten intet UV-B-output, og derfor er de helt sikre. Hvad mere er, med det laveste kviksølvindhold i branchen og 100% blyfri, repræsenterer disse lamper et rigtig godt miljøvalg. Desuden giver tilgængeligheden af en bred vifte af formfaktorer (lige (T5, T8, T12), cirkulær (TL-E) og kompakt (PL-S / PL-L)) og effekter dig mulighed for at lave alle slags design til dine elektroniske insektfangere.

Fordele

- Matcher øjenfølsomheden hos husfluer i bevægelse perfekt og tiltrækker på denne måde flere insekter
- Sikker under anvendelse
- Godt miljøvenlige valg
- Designfrihed

Funktioner

- Udsender langbølget UV-A-stråling i området 350 - 400 nm
- UV-B/UV-A-forholdet er mindre end 0,1% (UV-B: 280 - 315 nm)
- R (reflektor)-lamper har en 200° indvendig reflektor
- Lavt kviksølvindhold
- Bredt effektområde

Anvendelsesområder

- Insektfangere, EFK'er (Electronic Fly Killers)

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)


Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions



Målskitse

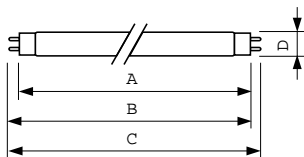

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Generelle oplysninger

Primært anvendelsesområde Insect traps

Lysteknisk

Farvekode 10

Farvebetegnelse Kemisk virkende

UV

UV-B/UV-A (IEC) 0,2 %

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	13,0 mg

Order Code	Full Product Name	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	8,0 mg
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	5,0 mg
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 mg

Drift og el

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Spænding (nom.)	Effekt (nominel) (nom.)
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	0,16 A	42 V	6 W
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	0,43 A	101 V	39 W

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Spænding (nom.)	Effekt (nominel) (nom.)
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	0,865 A	50 V	36 W
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	0,34 A	55 V	15 W
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Sokkel	Levetid til		Systembeskrivelse
			50 % fejl (nom.)	Driftslevetid (nom.)	
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	G5	10000 h	5000 h	-
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	G5	10000 h	5000 h	-
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	G13	9000 h	5000 h	Hurtig start (RS)

Order Code	Full Product Name	Sokkel	Levetid til		Systembeskrivelse
			50 % fejl (nom.)	Driftslevetid (nom.)	
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	G13	9000 h	5000 h	-
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	G13	8000 h	9000 h	-
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	G13	13000 h	9000 h	-

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	T16
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	T16
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	T12

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	T26
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	T26
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	T26

UV

Order Code	Full Product Name	UV-A-stråling, 100 t. (IEC)	UV-A-stråling, 0 t. (IEC)
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	1,4 W	-
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	1,60 W	-
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	10,0 W	12,4 W

Order Code	Full Product Name	UV-A-stråling, 100 t. (IEC)	UV-A-stråling, 0 t. (IEC)
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	8,8 W	-
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	3,9 W	-
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 W	-

