



Mini 300 LED gen3

ZBP333 CFRM L470 W470 WH

Ceiling frame for recessed mounting - hvid

Philips Mini 300 LED gen3-lysarmaturer kombinerer perfekt produktdesign med moderne LED-teknologi for et højt lysudbytte, som omdanner din servicestation til et indbydende sted, hvor bilisterne føler sig godt tilpas og trygge. De avancerede Mini 300 LED gen3-armaturer har bevægelsesregistrering til behovsstyret belysning, som sætter nye standarder inden for energibesparelser med dæmpning uden at gå på kompromis med lysniveauet. Lysscenerierne kan skræddersys efter behov i forbindelse med den første installation eller i hele produkternes levetid. Muligheden for en master-slave-kombination med indbygget bevægelses- og lyssensor overflødiggør behovet for en ekstern sensor, og en enkelt Master Mini 300 LED gen3 kan styre op til seks basisarmaturer. Det er ikke blot godt for din investering, men giver også yderligere energibesparelser. Mini 300 LED gen3-armaturet er så let, at det nemt kan installeres af blot en enkelt person. Armaturets indstillinger kan endda ændres direkte fra en smartphone eller tablet, så det ikke er nødvendigt at udføre arbejde i højden. Den gratis Mini 300 LED-app gør det nemt at aflæse armaturets status fra jorden. Mini 300 LED gen3-armaturer fås i versioner til indbygning, overflademontage og projektørbelysning og er velegnede til montage under halvtag. Den banebrydende løsning er egnet til eftermontering og reducerer installationsomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Beskyttelsesklasse IEC	-
CE-mærke	CE-mærket
Materiale	Steel
Tilbehør til loftsmontage	CFRM [Ceiling frame for recessed mounting]
Vinkel	0°

Farve på tilbehør	hvid
Produktseri kode	ZBP333 [Mini 300 LED gen3.ACC]
Drift og el	
Indgangsspænding	- V
Indgangsfrekvens	- Hz

Mini 300 LED gen3

Mekanik og armaturhus

Samlet længde	520 mm
Samlet bredde	520 mm
Samlet højde	92 mm
Samlet diameter	0 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	92 x 520 x 520 mm (3.6 x 20.5 x 20.5 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	-
Kode for mekanisk slagfasthed	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]


Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869699769700
-------------------------	-----------------

Ordreproduktnavn	ZBP333 CFRM L470 W470 WH
EAN/UPC – produkt	8718696997697
Ordrekode	99769700
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910925865291
Nettovægt (stykke)	4,900 kg



Målskitse

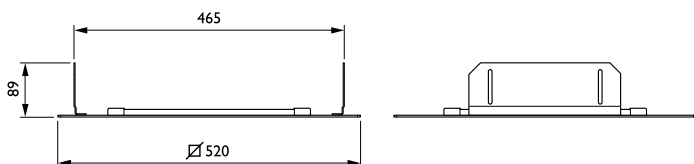

MINI 300 Stealth ZBP/ZWP333

