



# Æstetisk, bærbar desinficeringsenhed, der ikke skal installeres

## Gulvstående UV-C-luftenhed

Philips UV-C luftdesinficeringsenheden er en effektiv metode til at desinficere cirkulerende luft. Enheden suger luften ind, hvorefter UV-C-stråling dræber op til 90 % af mikroorganismene inden for 80 m<sup>3</sup> på blot 2 timer (med cirkulær dækning på 28 m<sup>2</sup>)(1). Eftersom der ikke er noget behov for montering, kan den fritstående enhed rulles rundt og bruges til en række professionelle formål – lige fra kontorer og butikker til hotel- og restaurationsbranchen. Det æstetiske design giver kontrolleret UV-C-stråling (RG0) og kan også bruges, når der er mennesker til stede.

# Gulvstående UV-C-luftenhed

## Fordele

- Desinficerer 90 % af luften i et rum på 80 m<sup>3</sup> på 2 timer (1).
- Cirkulær dækning på 28 m<sup>2</sup>.
- Ingen fast montering eller installation påkrævet, og kan let fjernes fra rummet.
- Pålideligt og stærkt indre UV-C-strålingskammer.
- Brugervenlig grænseflade med en tydelig skærm og en række fleksible indstillinger.
- Brugervenlig grænseflade med en tydelig skærm, enkle knapper og en række fleksible indstillinger.
- Æstetisk design.
- Mekanisk sikkerhed og bakteriedræbende effektivitet bekræftet af uafhængige videnskabelige rapporter:• Bakteriedræbende effektivitet bekræftet af en uafhængig testrapport(1).• Nem vedligeholdelse med notifikation på skærm om reservedele.
- (1) Konklusion af test udført af Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd: Philips UV-C luftdesinficeringsenheden ( UVCA200 ) blev betjent i henholdsvis 60 minutter og 120 minutter i et 80m<sup>3</sup> stort testkammer, hvor der blev dræbt ≥90% af de naturlige bakterier i luften i begge tests, hvilket opfylder kravene fremsat i WS/T648-2019 «Generelt hygiejnekrav til luftdesinficeringsenheder»

## Funktioner

- Armaturhusmateriale: anti-UV-plast.
- Philips UV-C-lampe: 4\*18 W PL-L-version.
- Philips forkobling: HFP 236.
- Touchpanel: timer-knap (30/60/120 min. og til/fra-indstillinger), ventilatorhastighedsknap med tre indstillinger (langsom, mellem og hurtig), låseknap til at undgå uønsket betjening, tænd/sluk-knap.
- Visning på brugergrænsefladen, der begynder at tælle ned alt efter den forudindstillede desinficeringsvarighed.
- Sikkerhedsstart, UVC-lampen kan kun tændes, når bagdækslet på det indre UVC-kammer er blevet monteret.
- Fire hjul sikrer bærbarhed og fleksibel bevægelse.

## Anvendelsesområder

- Frisører og skønhedssaloner
- Hotelværelser
- Restauranter
- Små mødelokaler i kontor- og bankbygninger
- Klasseværelser i skoler og børnehaver
- Venteværelser på klinikker

## Gulvstående UV-C-luftenhed

### Advarsler og sikkerhed

- Advarsler og sikkerhed
- Ligesom ethvert andet desinficeringsystem skal UV-C-lamper og enheder monteres og bruges korrekt. Direkte udsættelse for UV-C kan være farligt og medføre en solskoldningslignende påvirkning af huden og forårsage alvorlig skade på hornhinden.
- Ansvarsfraskrivelse
- Effektiviteten af UV-C-luftdesinficeringsenheden over for inaktivering af bestemte vira, bakterier, encellede organismer, svampe eller andre skadelige mikroorganismer er som angivet ovenfor under overskriften "Fordele". Signify og dets koncernselskaber garanterer ikke, at brugen af UV-C-luftdesinficeringsenheden beskytter eller forhindrer brugere i at få infektion og/eller blive kontamineret med nogen vira, bakterier, encellede organismer, svampe eller sygdomme. UV-C-luftdesinficeringsenheden er ikke godkendt eller beregnet til desinfektion af medicinsk udstyr, og må heller ikke bruges til dette, og UV-C-luftdesinficeringsenheden må derfor ikke anvendes i medicinske miljøer. Ud over og uden begrænsning i forhold til nogen udelukkelse eller begrænsninger af ansvar for Signify og dets koncernselskaber som angivet i nogen aftale vedrørende salg, distribution eller anden tilvejebringelse af UV-C-luftdesinficeringsenheden har Signify og dets koncernselskaber intet ansvar eller erstatningsansvar for nogen klager eller skader, der kan opstå som følge af eller i forbindelse med brug af UV-C-luftdesinficeringsenheden ud over deres tilsigtede brug eller i modstrid med deres installations- og driftsvejledning, som hver især er beskrevet i dette dokument, brugervejledningerne og/eller monteringsvejledningen.

### Versions



### Oplysninger om produktet



UVCA200 UV-C Floor standing air unit




UVCA200 UV-C Floor standing air unit

## Gulvstående UV-C-luftenhed

### Oplysninger om produktet



UVCA200 UV-C Floor standing air unit

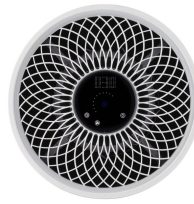

UVCA200 UV-C Floor standing air unit



UVCA200 UV-C Floor standing air unit

