



# Kraftfulde og diskrete spots med fokus på bæredygtighed

## LuxSpace Accent Compact Elbow

LuxSpace Accent Compact Elbow har et elegant og neutralt produktdesign, og giver forhandlere og bygningsansvarlige mulighed for at nyde godt af den overlegne lyskvalitet og markedsførende energieffektivitet, der kendetegner PerfectAccent-optik. LuxSpace Accent er kraftig og diskret, og kombinerer en høj lysstrøm med et kompakt design. Produktets overskuelige dimensioner gør tilpasning og installation nem, mens vedligeholdelse og opgradering af optikken kan gøres hurtigt og værktøjsfrit. Desuden er LuxSpace Accent Compact Elbow spots certificeret som Circular Lighting-produkter, og tilbyder en bred vifte af muligheder inden for systemintegration og dæmpning – kablet såvel som trådløst. LuxSpace Accent Compact Elbow tillader rotation af spothovedet og kan vinkles væk fra loftet, hvilket giver maksimal fleksibilitet. Tilgængelige LED-belysningsløsninger til friske fødevarer forlænger holdbarheden og giver en bedre visuel gengivelse af fødevarerne, hvilket reducerer madspild og øger salget. Se katalogsiderne vedrørende mode og fødevarer for at lære mere om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

### Fordele

- PerfectAccent-optik giver et mere funklende og behageligt lys for kunderne
- Reducer CO<sub>2</sub>-udledningen, og begræns energiforbruget med brancheførende effektivitet
- Circular Lighting-certificeret med effektive PerfectAccent-reflektorer
- Nem vedligeholdelse og opgradering med værktøjsfri adgang til driver og optik
- Det rene og elegante produktdesign hjælper spotsene med at blende ind med loftet

# LuxSpace Accent Compact Elbow

## Funktioner

- RS772B tilbyder høj maksimal lysstrøm (4900 lm) i et meget kompakt armaturhus med overskuelige dimensioner
- Fås med effektive PerfectAccent reflektorer
- Valgfrit frontglas (anbefales i støvede omgivelser)
- Kan drejes hele vejen rundt og vinkles væk fra loftet, hvilket giver formidabel kontrol over lyset
- Fås med LED-belysningsløsninger og LED-nuancer til friske fødevarer
- Kablet (DALI) og trådløse tilslutningsmuligheder
- Tilbyder den nye rektangulære stråle til belysning af logoer og bannere på vægge

## Anvendelsesområder

- Nærbutikker
- Supermarkeder og købmandsbutikker
- Kontorer og hotel- og restaurantområder

## Advarsler og sikkerhed



- Alle fotometriske data beregnes uden valgfrit frontglas. Strømmen skal reduceres med 3,5 %, når der anvendes et frontglas.
- Optikken bør udelukkende rengøres med trykluft. Det er forbudt at berøre LED'en eller reflektoren. I områder, hvor der tilberedes mad, og områder med højt støvniveau anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en tør mikrofiberklud.
- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Det er kun muligt at manipulere produktet med en isoleringshandske, når det er varmt.

## Versions



RS772B LuxSpace Accent Compact  
Elbow White

## Målskitse

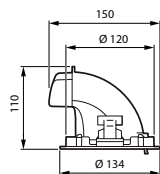

# LuxSpace Accent Compact Elbow

## Oplysninger om produktet



RS772B LuxSpace Accent Compact Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1: Press the button to unlock the front face



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

## LuxSpace Accent Compact Elbow

