



God energisparerer i en kompakt form

Economy Twister

Economy Twister er en basisserie bestående af snoede, kompakte lysstofrør, der giver det lysudbytte, du ønsker. Den reducerer energiforbruget med op til 80 % i forhold til glødepærer, har en 10 gange så lang levetid og giver et varmt hvidt lys.

Fordele

- God lyskvalitet i en kompakt form. Mange modeller, der nemt erstatter de fleste glødepærer fra 25 til 100 W
- Op til ca. 80 % energibesparelse sammenlignet med glødepærer med tilsvarende lysudbytte
- Færre pæreudskiftninger, takket være længere levetid

Funktioner

- Spiralformet
- Energieffektivt
- Lang levetid
- Varm hvid farvetemperatur (2.700 K)

Anvendelsesområder

- Economy Twister kan erstatte glødepærer til mange forskellige slags anvendelsesformål.
- Den er ikke egnet til lysdæmpere, elektronisk lys eller bevægelsessensorer

Advarsler og sikkerhed

- Hvis lyskilden knuses, vil det efter al sandsynlighed ikke påvirke dit helbred. Hvis en lyskilde knuses, skal lokalet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (gerne ved brug af handsker). Læg delene i en plastikpose, og indlever den på dit lokale genbrugscenter. Benyt ikke støvsuger.
- Kompakte fluorescerende lyskilder skal håndteres som specialaffald og skal indleveres på genbrugscentre af hensyn til genanvendelse. Den europæiske belysningsbranche har oprettet en infrastruktur, som er i stand til at håndtere genbrug af kviksølv, øvrige materialer, glas, m.v.

Economy Twister

Versions



E27




12.0 W



E27


Målskitse

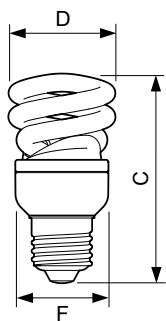

Product	D (max)	C (max)	F (max)
EconomyTwister 8W WW E27 220-240V 1PF/6	47,5 mm	86,5 mm	40,5 mm


Product	D (max)	C (max)	F (max)
EconomyTwister 12W WW E27 220-240V 1PF/6	47,5 mm	94 mm	40,5 mm

Product	D (max)	C (max)	F (max)
EconomyTwister 15W WW E27 220-240V 1PF/6	51,5 mm	107,5 mm	42,5 mm

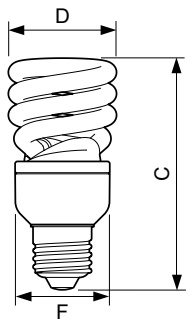

Economy Twister

Målskitse

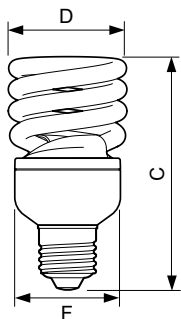

Product	D (max)	C (max)	F (max)
EconomyTwister 20W WW E27 220-240V 1PF/6	56,5 mm	111,5 mm	47 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Energimærket (EEL) A

Lysstyringsystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

Drift og el

Indgangsfrekvens 50 eller 60 Hz

Spænding (nom.) 220-240 V

Opstarttid (nom.) 0,3 s

Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (maks.) 40 s

Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (min.) 5 s

Generelle oplysninger

Sokkel E27

Nominal levetid (nom.) 6000 h

Estimeret levetid (timer) 6000 h

Interval mellem tænd/sluk 6000X

Lysteknik

Kromaticitet for koordinat X (nom.) 463

Kromaticitet for koordinat Y (nom.) 420

Farvekode 827

Farvebetegnelse Varm hvid (WW)

Korreleret farvetemperatur (nom.) 2700 K

Farvegengivelsesindeks (nom.) 81

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) 70 %

Bevarelse af lumen, 2.000 t. (nom.) 88 %

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform Spiral

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.	Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)
21699500	EconomyTwister 8W WW E27 220-240V 1PF/6	8 kWh	2,0 mg
21703900	EconomyTwister 12W WW E27 220-240V 1PF/6	12 kWh	2,0 mg
21709100	EconomyTwister 15W WW E27 220-240V 1PF/6	15 kWh	2 mg
68008600	EconomyTwister 20W WW E27 220-240V 1PF/6	20 kWh	2 mg

Drift og el

Economy Twister

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Effekt (nominel) (nom.)
21699500	EconomyTwister 8W WW E27 220-240V 1PF/6	60 mA	8 W
21703900	EconomyTwister 12W WW E27 220-240V 1PF/6	90 mA	12,0 W

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Effekt (nominel) (nom.)
21709100	EconomyTwister 15W WW E27 220-240V 1PF/6	110 mA	15,0 W
68008600	EconomyTwister 20W WW E27 220-240V 1PF/6	150 mA	20,0 W

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm (nom.)	Lysstrøm (nominel) (nom.)
21699500	EconomyTwister 8W WW E27 220-240V 1PF/6	62 lm/W	500 lm	500 lm
21703900	EconomyTwister 12W WW E27 220-240V 1PF/6	61 lm/W	741 lm	741 lm

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm (nom.)	Lysstrøm (nominel) (nom.)
21709100	EconomyTwister 15W WW E27 220-240V 1PF/6	65 lm/W	970 lm	970 lm
68008600	EconomyTwister 20W WW E27 220-240V 1PF/6	65 lm/W	1250 lm	1250 lm

