



Kompakt, robust konstruktion

HF-Matchbox Blue

HF-Matchbox Blue er en kompakt, let og driftssikker højfrekvensforkobling til en overkommelig pris til brug i systemer med et wattforbrug på under 25 W kombineret med lyskilder af typen TL mini, TL-D, TL5, TL5c, PL-T/C og PL-L/S. HF-M Blue-serien er kendetegnet ved en robust konstruktion, der lever op til alle relevante internationale sikkerheds- og ydelsesstandarder, og energieffektivitetsindekset (CELMA EEI) er A2. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

Fordele

- Automatisk genstart (efter spændingsfald eller udskiftning af lyskilde) sikrer nem drift og problemfri udskiftning af lyskilde.
- Egnet til brug i klasse I- eller klasse II-armaturer

Funktioner

- Egnet til DC-nøddrift ved spændinger på mellem 190 og 254 V
- Programmeret, forvarmet start uden flimren (<0,8 s); over 8.000 tænd/sluk-cykler for én lyskilde (afhængigt af lampe-/forkoblingskombinationen)
- Automatisk genstart (efter spændingsfald eller udskiftning af lyskilde) sikrer nem drift og problemfri udskiftning af lyskilde.

HF-Matchbox Blue


Anvendelsesområder

- Anvendes sammen med bevægelsesdetektionssystemer såsom Philips OccuPlus på steder, hvor lyskilder brænder i længere perioder og lyset kun tændes/slukkes få gange (f.eks. maksimalt tre gange dagligt)
- Primært til indendørs anvendelse, f.eks. projektørbelysning, downlights, lysbokse samt nød- og sikkerhedsbelysningsarmaturer, typisk i detailbutikker, kontorbygninger, hoteller, private hjem og boligblokke
- Til anvendelse i og omkring private hjem, f.eks. til belysning i haver, garageområder og trappeopgange

Versions



Målskitse

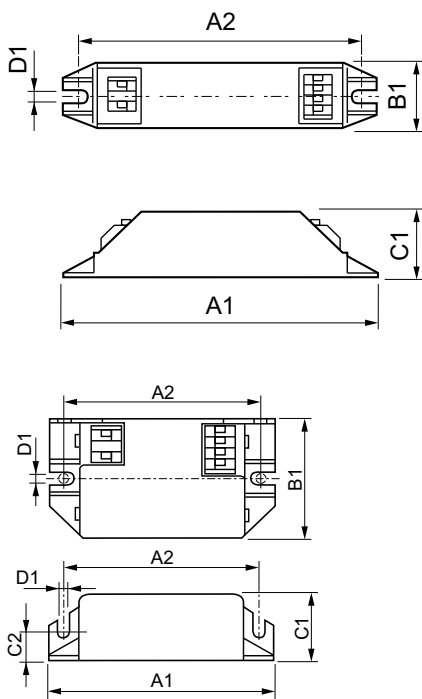

Product

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V

HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V

HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Indgangsspænding	230 to 240 V

Generelle oplysninger

Antal lyskilder	1 stk./enhed
-----------------	--------------

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	Lyskildetype
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	60	TL/TL5/PL-L
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	60	TL/TL5/PL-L
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	59	TL5

Order Code	Full Product Name	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	Lyskildetype
93243330	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	-	TL5
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	159	TL/PL-S
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	101	TL/PL-S/PL-C

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	SH
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	LH
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	LH

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
93243330	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	LH
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	LH
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	LH

Systemkendetegn

Order Code	Full Product Name	Lyskildeeffekt på PL-C	Lyskildeeffekt på PL-S	Lyskildeeffekt på TL	Lyskildeeffekt på TL5	Nominel lyskildeeffekt, forkobling
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	-	-	-	-	24 W
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	-	-	-	-	24 W
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	-	-	-	-	21 W
93243330	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	-	-	-	19.6 W	28 W
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	-	7.8 W	8.2 W	-	9 W
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	12.2 W	11.9 W	11.8 W	-	14 W

