



# Actilume DALI – enkel løsning

## ActiLume DALI

Philips ActiLume-lysstyringsystem består af en sensor og lysstyringsenhed, der er designet til nem integration i armaturer. ActiLume er en ægte plug & play-løsning til åbne kontorlandskaber (op til 34 armaturer) eller cellekontorer (f.eks. 4 armaturer). Anvendes i et master- og -slave armaturkoncept, hvilket er nemt at bruge og nemt at installere. Der findes særlige applikationsbrochurer til at hjælpe med optimal specificering og anvendelse af systemet. Lysstyringsfunktioner er valgfri for alle anvendelsesområder. Ved at anvende denne metode kan funktioner ændres uden at det påvirker elinstallationen.

### Fordele

- ActiLume er et plug & play-styresystem, der giver energibesparelser gennem udnyttelse af dagslys og automatisk tænd/sluk.
- ActiLume-systemet består af tre miniaturesensorer kombineret med en lysstyring, der indeholder en serie af forprogrammerede tilstande
- De to hyppigst anvendte tilstande – cellekontorer eller åbne kontorlandskaber – kan vælges med et enkelt tryk på serviceknappen

# ActiLume DALI

## Funktioner

- Egenskaber
- Philips ActiLume er et DALI-baseret lysstyringssystem, der er designet til at yde maksimal belysningskomfort samt energibesparelser på op til 75 % (i fuld automatisk tilstand og ved brug i kombination med Philips HF-Regulator EII Touch og DALI-forkoblinger). Dette gør det muligt at opnå et hurtigt investeringsafkast.
- Lyssensoren er designet dagslysregulering i forhold til udefra kommende dagslys og giver automatiske besparelser med god komfort for brugeren.
- Tilstedeværelsessensor registrerer menneskelig tilstedeværelse og er kombineret med tidsforsinkelse for optimal sluk funktionalitet i et kontormiljø.
- Halvautomatiske løsninger kan etableres ved at koble et fjedretryk til lysstyringseenheden, eller ved at bruge en IR fjernbetjening. På denne måde kan indstillingerne manuelt overskrives, alt efter personlige præferencer.
- Med programmeringsværktøj, IRT8098/00 kan der vælges den bedst egnede applikationsindstilling for Actilume DALI.
- En bestemt applikationsindstilling er nem at ændre ved at vælge en anden tilstand på det avancerede programmeringsværktøj IRT8099/20.
- Systemet kan styre op til 34 forkoblinger og kan udvides med to yderligere tilstedeværelsessensor af typen LRM8118/00 eller LRM8119. For hver enkelt yderligere tilstedeværelsessensor falder det maksimale antal forkoblinger med 1.
- Den fabriksindstillede indstilling af lysniveauet er 600 lux ved en refleksionsfaktor på 0,3.

## Anvendelsesområder

- ActiLume-systemet er designet til alle kontorapplikationer fra åbne kontorlandskaber til cellekontorer, lobbyer eller toiletter, og fra korridorer til små mødelokaler
- Systemet tilbyder særlige komfortfunktioner, f.eks. til skoler, lyslinjer og direkte/indirekte belysningskoncepter


## Versions



LR11663/00 ActiLume gen2 Multi-Sensor

## ActiLume DALI

### Målskitse

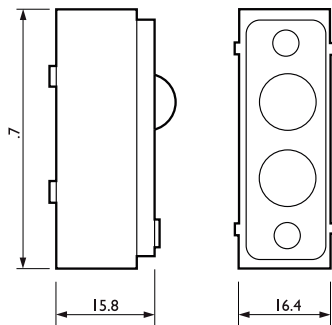

#### Product

LRI1663/00 ActiLume gen2 Multi-Sensor

