



TrueFashion

ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH

TrueFashion2 Mini - - - 3000 K - Strømforsyningsenhed -
Spredningsvinkel 18° - hvid

TrueFashion Gen2 er en serie af LED-spots, som er specielt udviklet til de særlige behov og forhold, som hersker i en modebutik. Disse miniaturespots med deres rene og fine detaljer tilbyder et moderne design og kan integreres i butikkens interiør, hvilket sikrer en skræddersyet fremtoning. Denne serie af spots er kendetegnet ved en lyskvalitet i særklasse takket være den innovative Philips Fashion Proof Optics-teknologi (FPO). FPO-linser er ikke bare en hvilken som helst linse: det er en unik linseoptik bestående af en Fresnel linse med mikro optikker og spherulite elementer. Disse FPO-linser har stråler med højere intensitet uden spildlys med henblik på at optimere kontrastforholdet og reducere blænding i butikken. Det sikrer en høj accentfaktor, der hverken er kedelig eller flad, som kunderne er vant til fra konventionel CDM eller halogenbelysning. Yderligere tilbyder FPO-linser en behagelig shoppingoplevelse, da de formindsker blændingen (op til 5 gange sammenlignet med en typisk LED-projektor med refleksion, og endnu mere i forhold til en LED-projektor med en collimator linse). Derudover er FPO-linsen god til at skjule støv, og gør dermed butikkens image rent. Denne dedikerede modeserie understøtter dine globale ekspansionsplaner ved at være forberedt til internationale certificeringer. Derudover tilbyder vi hos Signify et omfattende logistiknetværk samt lokale afdelinger verden over. TrueFashion Gen2 tilbyder en specialdesignede Philips fashion LED-lys - et lys spektrum der er designet til mode - forbedrer farver og visuelle kvaliteter på dine varer.

Produkt data

Generelle oplysninger		Udskiftelig lyskilde	
Lyskildens spredningsvinkel	120 °	Udskiftelig lyskilde	Nej
Lyskildefarve	-	Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Sokkel	- [-]	Forkobling	-
		Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed

Driver medfølger	Ja
Optiktype	Spredningsvinkel 18°
Optikafskærmning/linsetype	Structured bowl/cover
Armaturløsning til lysstrålespredning	18°
Lysstyringsgrænseflade	-
Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning
Kabel	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	CE-mærket
ENEC-mærke	ENEC mark
UL-mærke	Nej
Garantiperiode	5 år
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	34
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Service-kode	Ja
Produkterierkode	ST705T [TrueFashion2 Mini]
Unified Glare Rating – CEN	Not applicable

Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	18 A
Starttid	0,25 ms
Effektfaktor (min.)	0,9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polymethylmetakrylat
Forkoblingskassens materiale	NO
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Struktureret
Samlet længde	135 mm
Samlet bredde	66 mm
Samlet højde	199 mm
Samlet diameter	66 mm

Diameter	-
Farve	hvid
Mål (højde x bredde x dybde)	199 x 66 x 135 mm (7.8 x 2.6 x 5.3 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlystrøm (systemlystrøm)	2000 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	79 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	90
Indledende kromaticitet	(0.422, 0.386)
Indledende indgangseffekt	24.5 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)


Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (T _a)	25 °C
Velegnet til vilkårlig omkobling	Nej

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869941270800
Ordreproduktnavn	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH
EAN/UPC – produkt	8718699412708
Ordrekode	41270800
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
SAP-tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
Materialenr. (12NC)	910500465728
Nettovægt (stykke)	0,510 kg




Målskitse

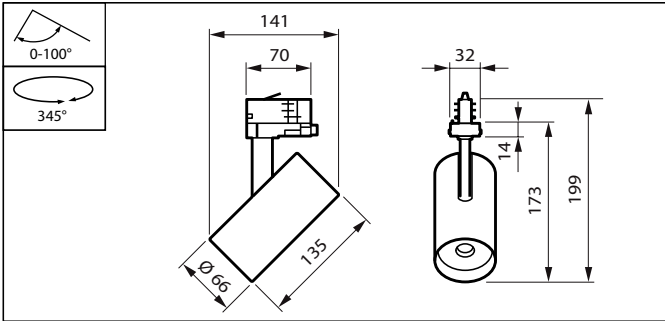


TrueFashion ST700T-ST721T


Fotometriske data

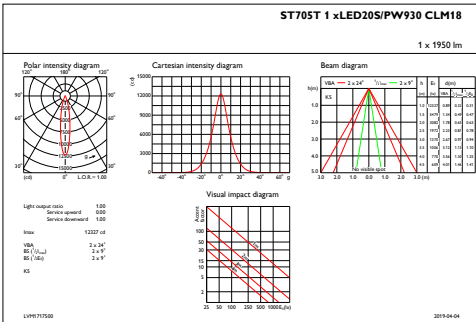

IFAS1_ST705T1xLED20SPW930CLM18

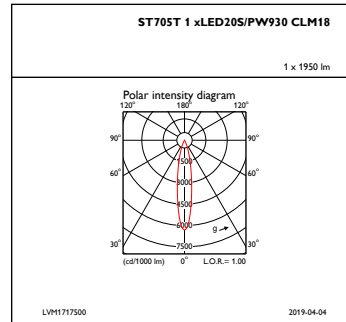

IFPC1_ST705T1xLED20SPW930CLM18

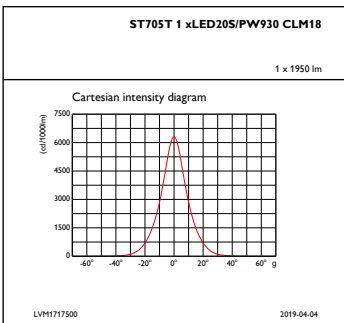

IFCC1_ST705T1xLED20SPW930CLM18

